

Webrahmen Profi - Set 2

Bestandteile eines Webrahmen: 1x Webrahmen, 2x Seitenstab, 1x Kamm, 1x Schiffchen

Das Weben dient zur Herstellung von Textilflächen in unterschiedlichen Farben und Formen. Diese Anleitung zeigt die Anwendung der Leinwandbindung.

1. Vorbereitung

Zuerst werden die zwei Seitenstäbe, jeweils links und rechts, durch Drehen der Stangenköpfe angepasst. Die Stangen geben den Halt und müssen daher fest sitzen.

Kettfaden: sind die Fäden, die den Träger der Textilfläche bilden. Diese werden senkrecht von oben nach unten in die Holzaussparungen gespannt.

Schussfaden: sind die Fäden, die mit Hilfe des Schiffchens waagrecht um den Kettfaden gewebt werden, um die textile Fläche zu erhalten.

Der Kettfaden muss an einer Stelle mit einem Doppelknoten befestigt werden, damit dieser während des Webens nicht durch die Holzaussparung rutscht. Den Faden abwechselnd von oben nach unten durch die Aussparungen spannen und zum Schluss wieder mit einem Doppelknoten abschließen.

2. Weben

Das Weben kann beginnen. Zuerst eine Textilfaser mehrfach um das Schiffchen wickeln. Abb. 2 zeigt nach welchem Schema gewebt wird, um eine Leinwandbindung zu erhalten. Der Vorgang wird so oft wiederholt, bis die Webfläche ausgefüllt ist. Da das Schiffchen etwas breiter ist, bietet sich für die letzten Schüsse eine Flechtnadel (Art. 231-33 / Abb. 3) an.

Die Seitenstäbe können jetzt wieder vorsichtig aus den Holzaussparungen gedreht und aus dem Textil gezogen werden. Zum Schluss sollten der Schussfadenanfang- und -ende möglichst nicht verknotet, sondern vernäht werden. Je nach dem wie der Kettfaden gespannt wurde, sollte dieser jeweils oben und unten verknotet werden, oder nur vom Webrahmen gelöst werden.

Tipp: Es können auch verschiedene Textilfasern verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Fäden gut verknotet sind. So entstehen besonders schöne und einzigartige Textilflächen.

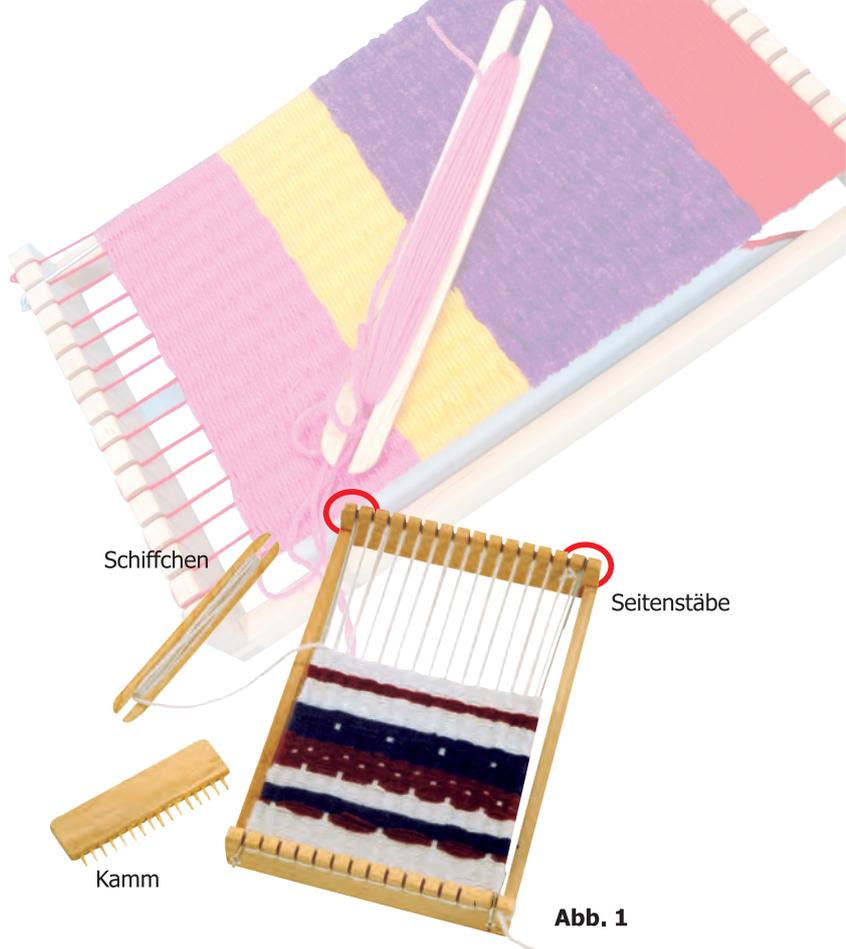


Abb. 1

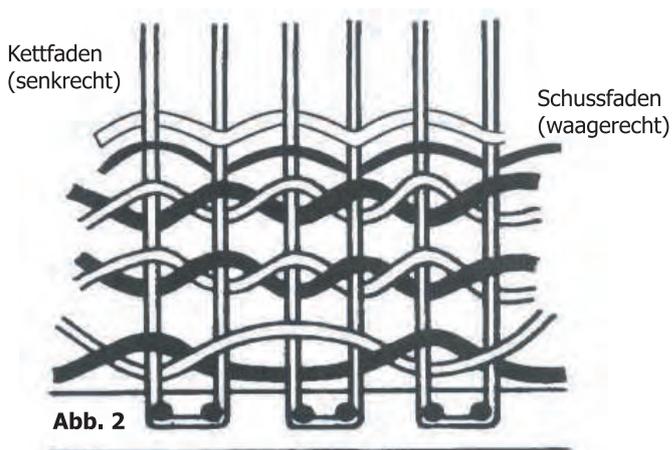


Abb. 2

Flechtnadel - Set 12

Art. 231-33



Abb. 3



0-3

ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Spitze / scharfe Kanten.

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard / Suffocation hazard. Pointed or sharp edges.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement / Danger de suffocation. Pointu / arêtes coupantes.

