


# Anleitung zum Austausch der Mulde



Art. 560-10 GOWI Giant Truck XXL


Sie benötigen einen Schraubendreher, eine Zange und einen Hammer. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Austausch der Mulde beginnen.

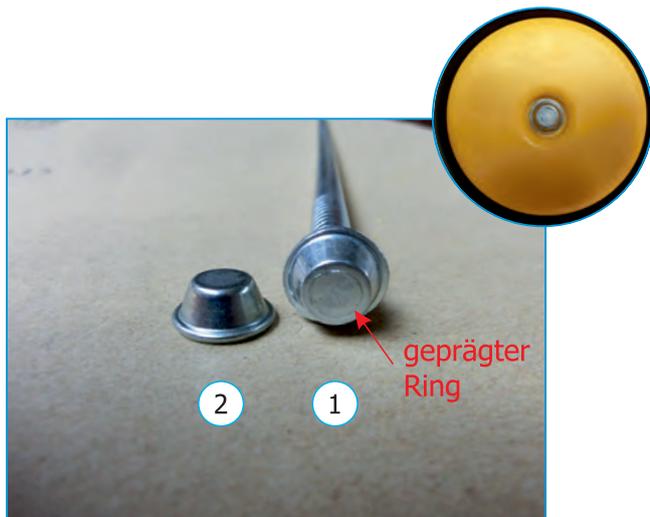

Die Räder sind mit Achskappen auf der Achse befestigt. Auf einer Seite hat die Kappe einen geprägten Ring (1). Diese Kappe ist fest und nicht ablösbar. Die ablösbare Achskappe hat einen glatten Kopf (2).



Hebeln Sie die Achskappe (2) mit einem Schraubendreher frei. Lösen Sie anschließend die Achskappe durch wiederholtes Bewegen und Abhebeln mit einer Zange von der Achse.

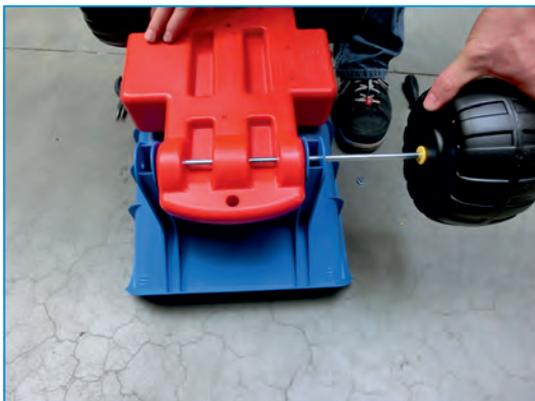

Nehmen Sie das Rad ab. Ziehen Sie die Achse heraus und entfernen die defekte Mulde.



Legen Sie die neue Mulde auf den Boden und stecken die Achse durch das **Zwillingsloch** von der Mulde. Stecken Sie Rad und Felge auf. Nun setzen Sie die neue Kappe (2) gerade auf das Ende der Achse und schlagen diese mit einem Hammer fest auf die Achse.