StarRider

Art. 676-80

Montage

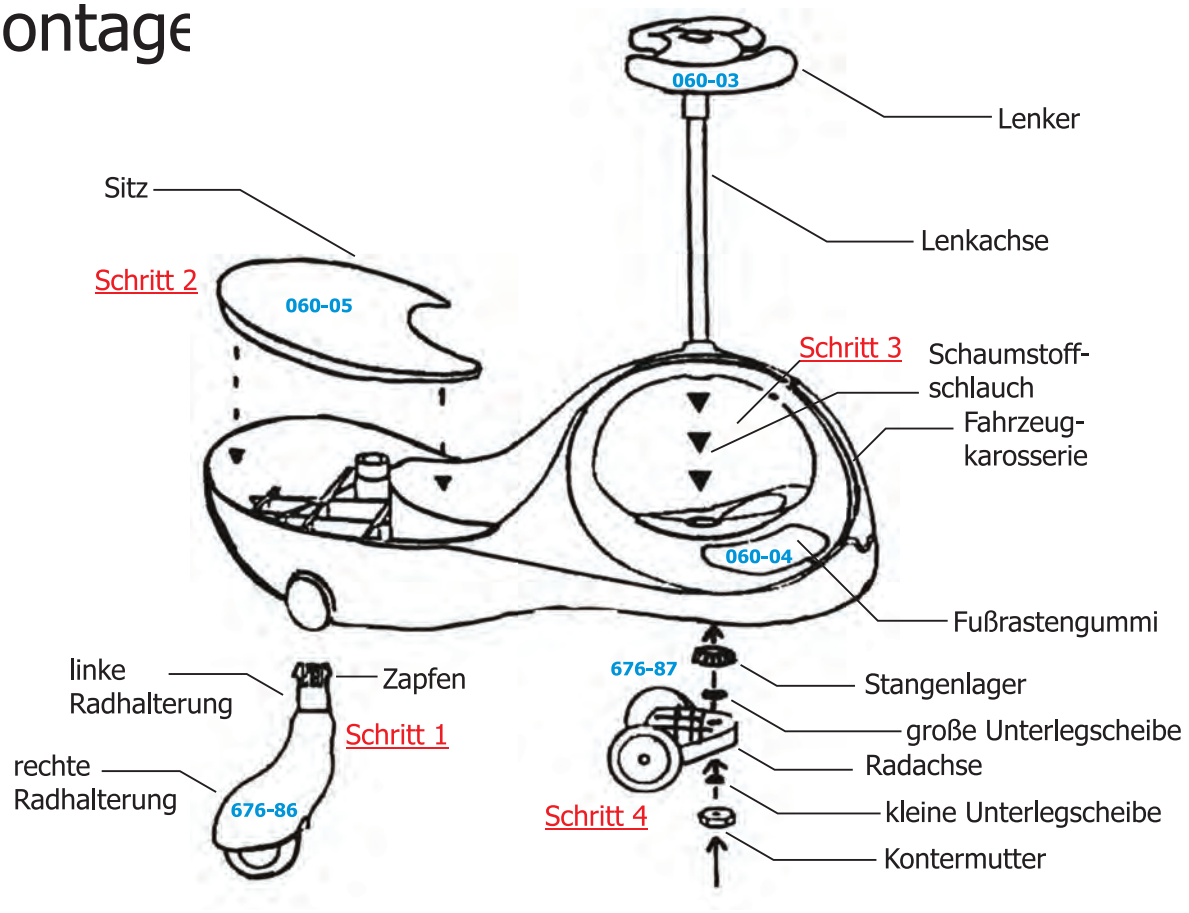

676-81 Kipp Schutz
- für Starrider 676-80

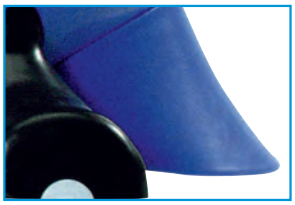

676-82 Gummi-Räder für
StarRider (Set 4)

676-86 StarRider Hinterräder Satz
676-87 StarRider Vorderrad Ersatz
676-88 Standard Räder StarRider - Set 4
060-03 StarRider Lenker Ersatz
060-04 StarRider Fußmatten Ersatz
060-05 StarRider Sitzfläche Ersatz
060-06 StarRider Vorderachsenschlüssel
060-07 StarRider Schaumgummiteil f. Lenker
060-08 StarRider Sitzfläche Ersatz

Schritt 1
Die linke und rechte Radhalterung kräftig von unten in die dafür vorgesehenen Öffnungen drücken bis sie einrasten.

Schritt 2
Der schwarze Sitz mit den zwei Stiften kann nun auf die Karosserie gesetzt werden. Durch Drücken rastet der Sitz ein.

Schritt 3
Den Schaumstoffschlauch so in den Zwischenraum an der Vorderseite einsetzen, dass die Lenkachse von oben durch den Bogen des Starriders und den Schaumstoffschlauch geführt werden kann.

Schritt 4
Den Lenker auf die Lenkachse setzen. Um die Radachse an der Lenkachse zu befestigen, muss Letztere stark nach unten gedrückt werden. Das Stangenlager muss mit der schmalen Seite nach oben von unten auf die Lenkachse gesteckt werden. Die große Unterlegscheibe und die Radachse werden ebenfalls von unten auf die Lenkachse gesteckt. Zum Schluss werden die kleine Unterlegsscheibe sowie die Kontermutter zum Sichern auf die Lenkachse geschraubt. Zum Festziehen wird ein Schraubenschlüssel der Größe 17 empfohlen.

0-3

ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Möglichst Schutzaus-rüstung tragen. Maximale Belastung 100 kg. Fahrzeug hat keine Bremsen.
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Chocking hazard. Protective equipment should be worn. Maximum load 100 kg. Vehicle has no brakes.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Content des pièces de petite taille pouvant être avalées. Á utiliser avec un équipment de protec-tion. Maximale de charge 100 kg. Vehicule n'a pas des freins.

All rights reserved © 2020 by SportFit • www.sportfit.cc • BLS GmbH • Kopernikusstraße 1 • 74670 Forchtenberg / Germany

StarRider

Item 676-80

Installatic

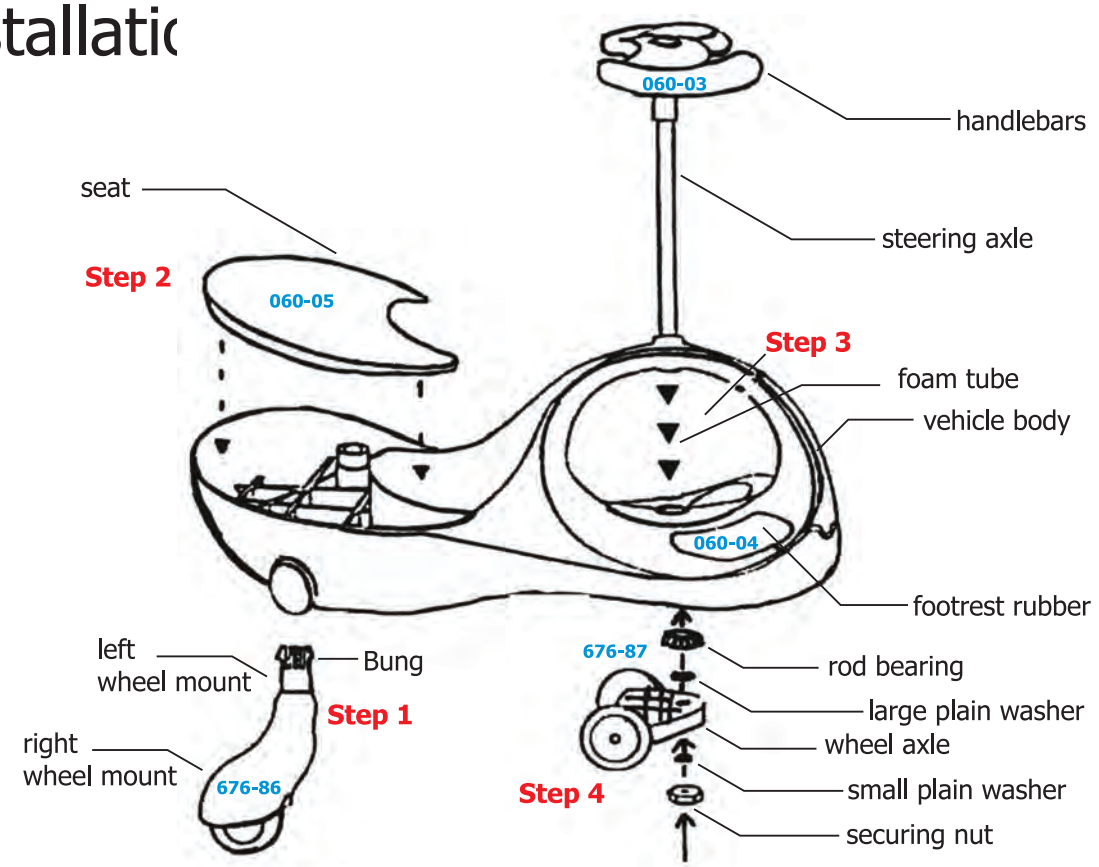

676-81 Kipp protection

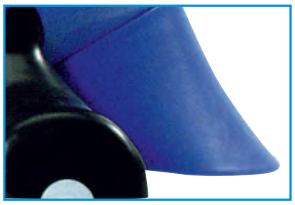

676-82 Rupper wheels - set 4

676-86 Rear wheels set
676-87 Spare wheel
676-88 Standard wheels - set 4
060-03 Replacement handlebar
060-04 Replacement floor mats
060-05 Replacement seat
060-06 Front Axle key
060-07 Foam rubber piece for handlebars
060-08 Replacement seat surface

Step 1
The left and right wheel support strong push from below into the appropriate holes until they lock.

Step 2
The black fit with the two pins can now be placed on the body. Pressing the seat locks.

Step 3
So use the foam tube into the gap at the front, the steering axis can be performed from above by the arc of the Star Riders and the foam tube.

Step 4
Place the handlebar to the steering axis. In order to fasten the axle to the handle axis, the latter must be greatly pushed down. The rod bearing must be inserted with the narrow side down on top of the steering axis. The large Plain washer and the axle will also be inserted from the bottom of the steering axis. Finally, the small Plain washer and lock nut to be screwed back on the steering axle. A wrench to tighten the size 17 is recommended.

0-3

ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Möglichst Schutzaus-rüstung tragen. Maximale Belastung 100 kg. Fahrzeug hat keine Bremsen.
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Chocking hazard. Protective equipment should be worn. Maximum load 100 kg. Vehicle has no brakes.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Content des pièces de petite taille pouvant être avalées. Á utiliser avec un équipment de protec-tion. Maximale de charge 100 kg. Vehicule n'a pas des freins.

All rights reserved © 2020 by SportFit • www.sportfit.cc • BLS GmbH • Kopernikusstraße 1 • 74670 Forchtenberg / Germany

StarRider

Ref. 676-80

StarRider

Montage:

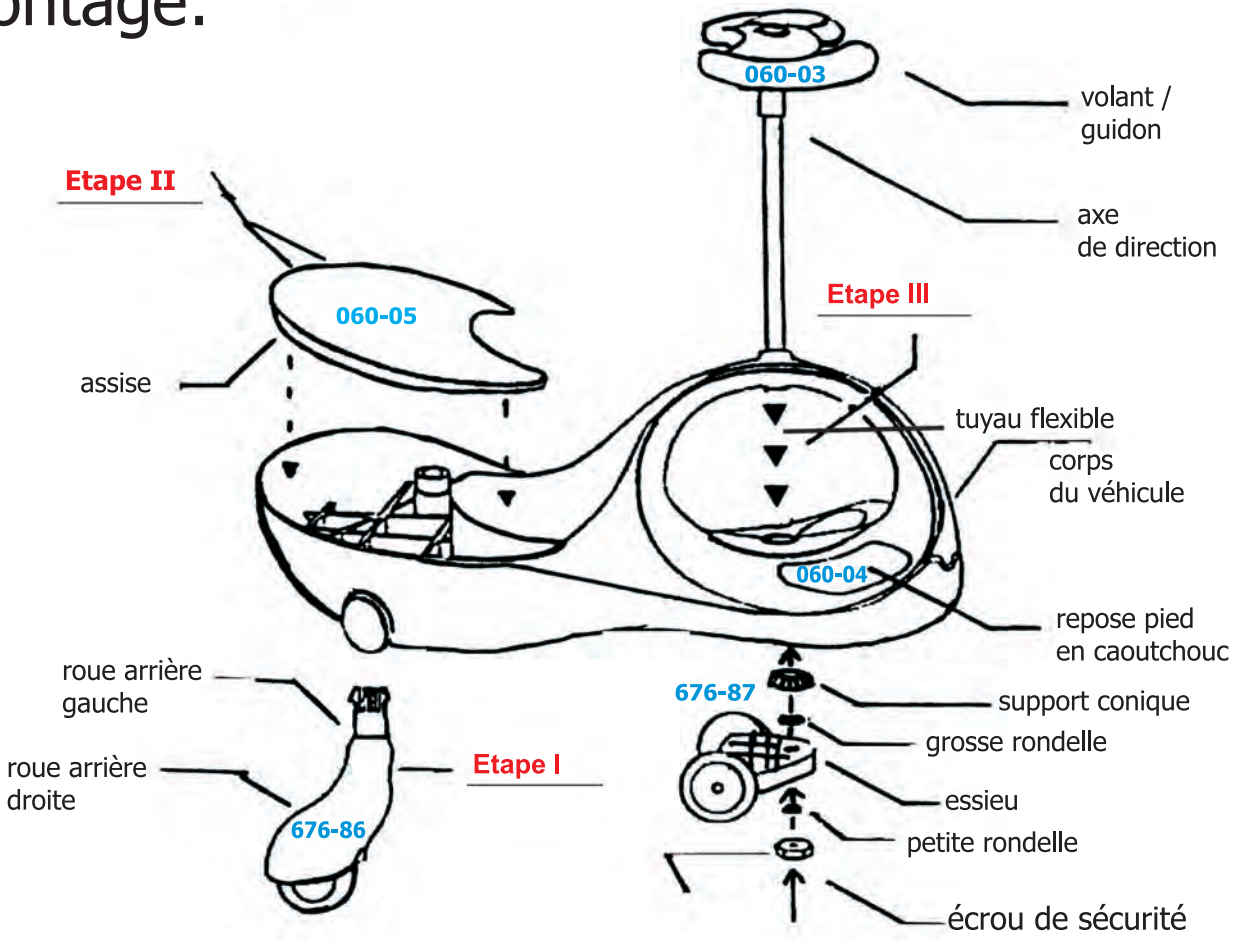

676-81 Protection Anti-bascule

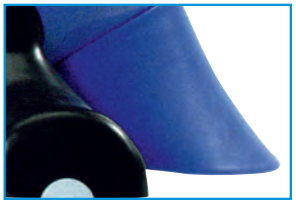

676-82 Roues en caoutchouc pour Starrider set de 4

676-86 Assortiment roues arrières
676-87 Remplacement roue avant
676-88 Roues pour Starrider set de 4
060-03 Remplacement guidon
060-04 Remplacement repose pied
060-05 siège de remplacement
060-06 clé de l'essieu avant
060-07 Mousse morceau de caoutchouc pour guidon
060-08 surface de siège de remplacement

Etape I
Emboîtez vigoureusement du bas vers le haut les roues arrière gauche et droite dans les creux prévus à cet effet. Respectez bien les deux centimètres entre les 4 grips. Si l'écart était moindre, remboîtez les plus fermement pour obtenir l'écart prévu.

Etape II
L'assise noire avec ses 2 picots peut s'introduire maintenant sur les grips. L'assise s'enclenche en appuyant sur les renforts.

Etape III
Prenez le tuyau flexible de l'axe de direction. Guidez l'axe de direction par le coté principal du Starrider et emboîtez le tuyau flexible sur le tube de direction. Guidez maintenant le tube de direction vers la partie inférieure du véhicule.

Etape IV
Mettez le volant sur le véhicule. Pour pouvoir fixer l'essieu à l'axe de direction, ce dernier doit être enfoncé à fond. Positionnez le support conique du côté étroit vers l'axe de direction, puis la grosse rondelle, ensuite l'essieu sur l'axe de direction, la petite rondelle et l'écrou de sécurité qui vient fixé le tout. Aidez vous d'une clé à pipe de 17.

0-3

ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Möglichst Schutzaus-rüstung tragen. Maximale Belastung 100 kg. Fahrzeug hat keine Bremsen.
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Chocking hazard. Protective equipment should be worn. Maximum load 100 kg. Vehicle has no brakes.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Content des pièces de petite taille pouvant être avalées. Á utiliser avec un équipment de protec-tion. Maximale de charge 100 kg. Vehicule n'a pas des freins.

All rights reserved © 2020 by SportFit • www.sportfit.cc • BLS GmbH • Kopernikusstraße 1 • 74670 Forchtenberg / Germany